BaBylissPRO™

Stealth

Professional
Cord/Cordless
Trimmer

OPERATING INSTRUCTIONS

Model BAB831C

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

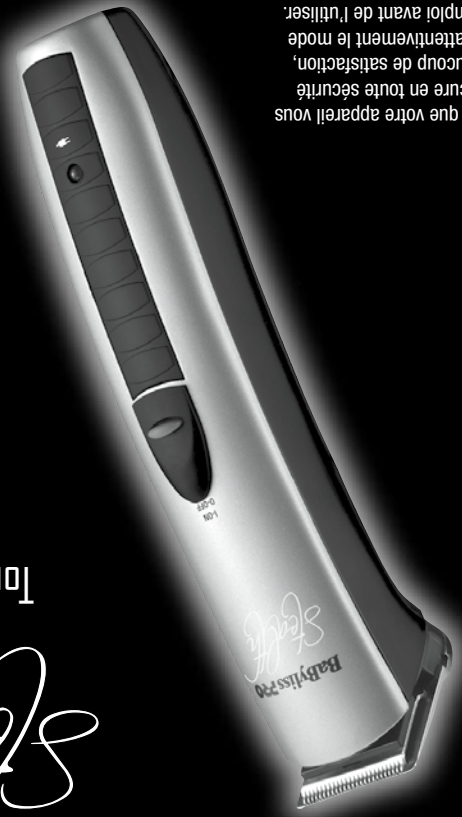

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Modèle BAB831C

Tondeuse de finition
rechargeable
professionnelle

BaBylissPRO™

Stealth

BAB831C IB-11_631C.indd 1-2 1/28/15 2:27 PM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use appliance while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. Unplug this appliance before cleaning or putting on or taking off parts.
6. Except when charging, always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.
7. Always verify rating before plugging in adaptor.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance. Continuous stress on cord can damage cord insulation and result in shock.**
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Keep out of reach of children.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.**
6. **An appliance should never be left unattended when plugged in.**
7. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
8. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
9. Keep the cord away from heated surfaces.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked, or while it is on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
11. Never drop or insert any object into any opening.
12. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
13. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly.
14. To disconnect, turn all controls to “O-OFF,” then remove plug from outlet.
15. Do not place the appliance on any surface while it is on.
16. Avoid skin contact with moving blades.
17. Be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.
18. Keep lubricating oil away from children and pets (see warning on the oil tube).
19. Keep the appliance dry.
20. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
21. Do not short the polarity (output cord), ensure jack is plugged into the unit before plugged the adaptor into outlet.
22. This power unit is intended to be correctly oriented in vertical or floor-mount position.
23. For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.
24. Make sure voltage selector is in correct position before plugging unit in.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION

Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.
This trimmer (BAB831C) uses with CA01M adaptor (included) only.
Input: 100-240 V AC 50/60Hz 0.2A Max
Output: 3.0V DC 1000mA

IMPORTANT NOTE:

1. Never operate this unit if the specification is out of the rating.
2. This unit may become warm during use. This is normal.

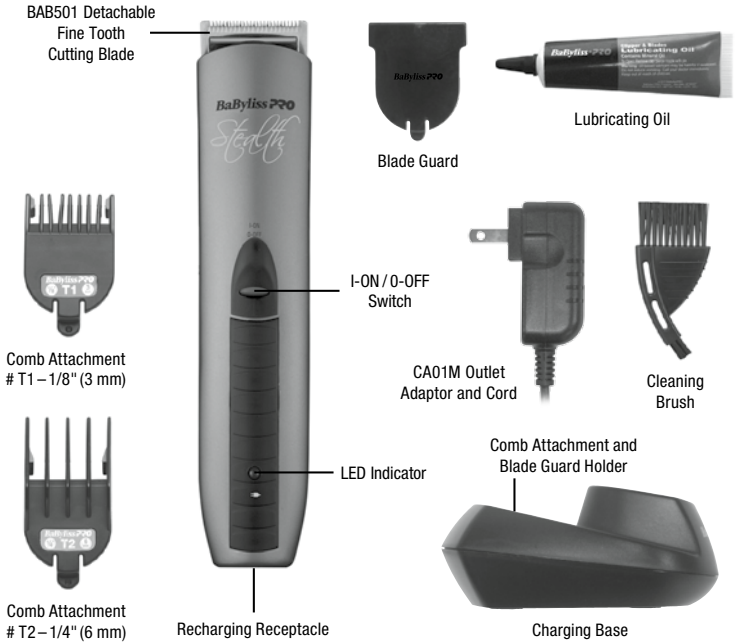
BAB501 Detachable Fine Tooth Cutting Blade
Blade Guard
Lubricating Oil
I-ON / O-OFF Switch
Comb Attachment # T1 – 1/8" (3 mm)
CA01M Outlet Adaptor and Cord
Cleaning Brush
LED Indicator
Comb Attachment and Blade Guard Holder
Comb Attachment # T2 – 1/4" (6 mm)
Recharging Receptacle
Charging Base

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **Before using the appliance for the first time, charge continuously for 16 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.**
2. Make sure the switch is in "O-OFF" position. Plug the charging jack into the receptacle at the back of the charging base. Plug the adaptor into an electrical outlet. The LED indicator will light up to indicate that charging has begun.
3. After recharging or use, store the appliance in a dry place and keep away from children.
4. Do not wrap the cord around the appliance or the charging base.
5. Preserving the battery: In order to maintain the optimum capacity of rechargeable battery, the appliance should be recharged for 16 hours approximately every 3 months.
6. Unplug the outlet adaptor after use.
7. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor-mount position.
8. CAN ICES-3 (B)

HOW TO CHARGE AND USE AS RECHARGEABLE UNIT

Plug the charging jack into the receptacle at the back of the charging base. Plug the outlet adaptor into the power socket and place the trimmer into the charging base. When the LED indicator lights up, the unit is charging. The switch should be in "O-OFF" position when charging. After the unit is fully charged, remove it from the charging base and switch to "I-ON" position to operate.

FOR DIRECT PLUG IN OPERATION

Make sure the switch on the trimmer is in "O-OFF" position. Plug charging jack into the receptacle at the bottom of the unit and plug the outlet adaptor into the power socket. Allow 2 to 3 minutes for the battery to kick over. Switch to "I-ON" position to operate.

VERY IMPORTANT: The blade must be cleaned and oiled before, during and after each use with the provided cleaning brush and lubricating oil for proper functioning.

HOW TO USE COMB ATTACHMENTS

1. To use the comb attachments, always turn the appliance to "O-OFF" position.
2. Slide the comb attachment onto the front of the trimmer blade and snap over the back of the blade.
3. To remove, push up the comb attachment at the back of the blade and remove the comb.
4. Two comb attachments: 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) are available for this trimmer.

Confirm the voltage (100-240 V) available at each overseas location before using this trimmer. For connection to the Class 2 Power Supply, model CA01M outlet adaptor (included) should be used to plug into the power socket with proper configuration.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE OF THE BLADE

Always apply oil to the blade before, during and after use. This will ensure maximum cutting performance. Hold this trimmer away from your body in a downward position and apply oil on the front and sides of the blade. Wipe excess oil off with a soft dry cloth.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative, since this appliance has no other user serviceable parts. This product is for professional use.

LUBRICATING THE BLADE

You should lubricate the blade with BabylissPro lubricating oil provided in your kit. Turn the trimmer to "I-ON" position and hold it so the blade is pointed downward. Spread one drop of oil across the blade, then turn the unit to "O-OFF" position and wipe away the excess oil with a soft cloth. After cutting wet hair, clean the blade and apply a small drop of BabylissPro lubricating oil.

Be careful not to use too much oil and don't oil your trimmer more than necessary, as this could damage the motor (never attempt to oil the motor bearing, as it is permanently lubricated). After oiling the blade, return the unit to the charging base. Keep oil out of reach of children.

BLADE CARE

Because the blade set is precision-made for a very special use, it should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take the cleaning brush provided and brush away any loose hair and debris. Replace the blade guard onto the blade. Then store the unit to protect the blade until next use.

Be careful especially when changing or adjusting the blade set. When you have your trimmer serviced, be sure that the blade set is sharpened or replaced at the same time.

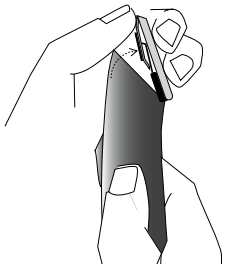

REMOVAL/REPLACEMENT OF BLADE SET

To remove blade set from your trimmer, make sure that the switch is in the "O-OFF" position and unplug trimmer from electrical outlet. Remove the blade set by placing thumb against the smaller cutter and pushing forward, releasing the cutter from the trimmer housing. Replace with new cutting system and reverse the removal procedure, only this time place your thumb on the large cutter and snap it into place.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NiMH RECHARGEABLE BATTERY CONTAINED WITHIN THE APPLIANCE.

Before using the trimmer for the first time, charge continuously for 16 hours. Maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles.

PRESERVING THE BATTERY:

In order to maintain the optimum capacity of rechargeable battery, the appliance should be recharged for 16 hours every 3 months approximately.

NOTE: Never pull on the cord of the outlet adaptor. Never twist or wrap the cord around the charging base or the trimmer. When using the appliance with its cord, be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.

CONTAINS NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN MUNICIPAL WASTE.

REMOVAL AND DISPOSAL OF BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERIES

The rechargeable battery should be disposed at the end of the unit life. You should remove the comb and blade assembly.

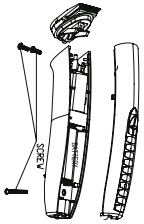

BATTERY REMOVAL

1. Use a small screwdriver, remove the 2 screws near to the motor shaft and 1 screw near the base, pull away the trimmer from housing away from the bottom housing.
2. Gently pull out the battery from housing. Bring the battery to the nearest collection center for proper disposal. DO NOT throw the battery into normal municipal waste system.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

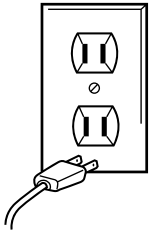

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination.
But did you know that an electrical appliance is still electrically live
even if the switch is off? If the plug is in, the power is on.
So when you are not using the appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES WHEN NOT USING.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

1) your dated sales slip;

2) a precise description of the defect;

3) your complete return address and daytime phone number; and,

4) a $10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product,
you may call Dannyco Professional's Service Centre at:
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

IB-11/631C

BAB831C IB-11_631C.indd 11-12 1/28/15 2:27 PM

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER – Afin de réduire le risque de choc électrique :

1. Ne jamais tenter de rattraper l'appareil s'il tombe à l'eau. Le débrancher immédiatement.
2. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Débrancher immédiatement après usage.
5. Débrancher l'appareil avant toute manipulation ou entretien.
6. Débrancher immédiatement après usage, à moins que vous ne souhaitiez le recharger.
7. Toujours vérifier la puissance nominale de l'adaptateur avant de le brancher.

NE PAS TENTER DE RATTRAPER L'APPAREIL S'IL TOMBE À L'EAU.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Une tension continue sur le cordon peut l'endommager et entraîner un risque d'électrocution.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.
3. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Garder hors de portée des enfants.
5. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il soit tombé ou tombé à l'eau. Le renvoyer à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
6. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.**
7. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps.
8. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
9. Garder le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
10. Ne pas obstruer les ouvertures ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où elles pourraient se boucher. Vérifier que les ouvertures ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux ou autres débris.
11. Ne pas introduire ou laisser tomber d'objets dans les ouvertures.
12. Ne pas utiliser à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
13. Afin d'éviter les risques de coupure, éraflure ou blessure, ne pas utiliser l'appareil si le guide ou les lames sont endommagés. Vérifier que les lames sont correctement alignées avant de l'utiliser.
14. Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
15. Ne pas déposer l'appareil pendant qu'il fonctionne.
16. Éviter tout contact avec les lames en mouvement.
17. Éviter d'utiliser l'appareil si le cordon est entortillé. Si le cordon s'entortille pendant l'utilisation, éteindre l'appareil et désentortiller le cordon.
18. Garder l'huile lubrifiante hors de portée des enfants et des animaux (voir les précautions sur le tube d'huile).
19. Garder l'appareil au sec.
20. En cas de dommage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel.
21. Prendre garde de ne pas court-circuiter la polarité. Toujours connecter le cordon à l'appareil ou au socle de charge avant de le brancher dans une prise de courant.
22. L'adaptateur doit s'utiliser en position verticale.
23. Il se peut qu'un adaptateur de prise (non inclus) soit nécessaire à l'extérieur des É.-U. et du Canada.
24. Veiller à ce que le sélecteur de tension soit sur la bonne position avant de brancher l'appareil.

GARDER CES INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'adaptateur de classe 2.
Utiliser l'appareil avec l'adaptateur CA01M fourni uniquement.
Tension nominale d'entrée : 100-240 V C.A. 50/60Hz 0.2A Max
Tension nominale de sortie : 3V C.C., 1000mA

IMPORTANT :

1. Toujours respecter les spécifications électriques.
2. L'adaptateur chauffera légèrement pendant l'utilisation. Cela est normal.

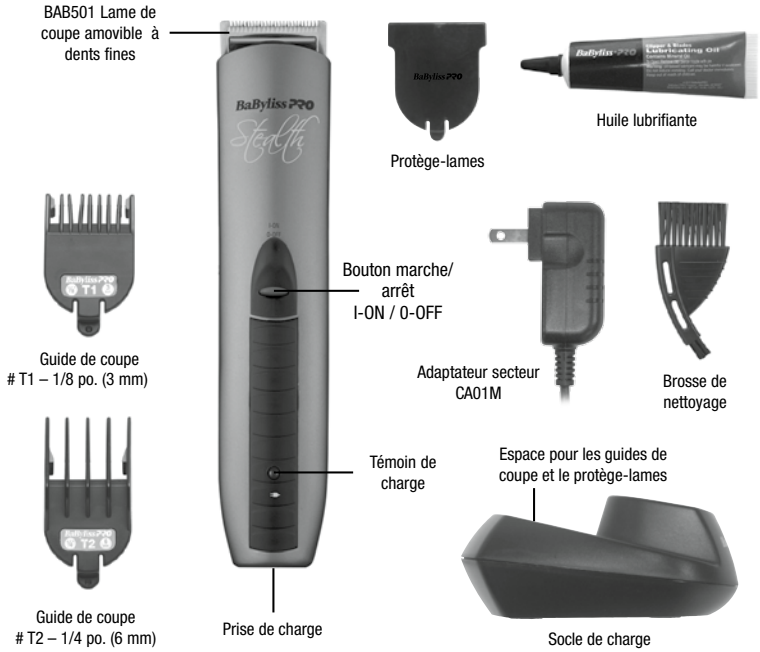
BAB501 Lame de coupe amovible à dents fines
Protège-lames
Huile lubrifiante
Guide de coupe # T1 – 1/8 po. (3 mm)
Bouton marche/ arrêt I-ON / 0-OFF
Adaptateur secteur CA01M
Brosse de nettoyage
Témoin de charge
Espace pour les guides de coupe et le protège-lames
Guide de coupe # T2 – 1/4 po. (6 mm)
Prise de charge
Socle de charge

DIRECTIVES D'UTILISATION

1. **Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il devra être chargé pendant 16 heures. La batterie rechargeable n'atteindra sa capacité maximale qu'après trois cycles de charge/décharge.**
2. Vérifier que l'appareil est éteint (0-OFF). Connecter le cordon au socle de charge. Brancher l'adaptateur secteur dans une prise électrique. Le témoin de charge s'allumera.
3. Après l'avoir chargé ou utilisé, garder l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
4. Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil ou du socle de charge.
5. Durée de vie : Afin d'optimiser la durée de vie de la pile rechargeable, il est conseillé de recharger la tondeuse pendant 16 heures tous les trois mois.
6. Débrancher l'adaptateur après utilisation.
7. L'adaptateur doit s'utiliser en position verticale.
8. NMB-3(B)

FONCTIONNEMENT SANS FIL

Connecter le cordon au socle de charge. Brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant, puis placer la tondeuse sur le socle de charge. Le témoin de charge s'allumera. Vérifier que l'appareil est éteint (0-OFF) avant de le charger. Une fois que l'appareil est chargé, le retirer du socle de charge et le mettre en marche (I-ON).

UTILISATION SUR SECTEUR

Vérifier que l'appareil est éteint (0-OFF). Connecter le cordon directement à la tondeuse et brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Laisser charger pendant 2–3 minutes. Allumer l'appareil, en plaçant l'interrupteur sur "I-ON".

TRÈS IMPORTANT : Lubrifier les lames avant, pendant et après utilisation avec l'huile lubrifiante fournie. Nettoyer les lames après usage à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

1. Toujours éteindre l'appareil (0-OFF) avant d'installer ou retirer un guide.
2. Glisser le guide sur la lame et presser l'arrière pour le fixer.
3. Retrait : Soulever l'arrière du guide et le dégager de la lame.
4. Deux guides sont inclus avec l'appareil : 1/8" (3 mm) et 1/4" (6 mm).

Vérifier la tension avant de brancher l'appareil. Conçu pour utilisation avec un adaptateur de classe 2. Utiliser l'appareil avec l'adaptateur CA01M fourni uniquement.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DES LAMES

Lubrifier les lames avant, pendant et après chaque utilisation. Cela assurera une performance de coupe optimale. Tenir la tondeuse à l'envers, loin du corps, et déposer quelques gouttes d'huile lubrifiante sur le devant et le côté des lames. Essuyer le surcroît à l'aide d'un linge doux et sec.

Toute autre réparation doit être effectuée par un service après-vente autorisé. Cet appareil ne contient aucune pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Cet appareil est à usage professionnel.

LUBRIFICATION DES LAMES

Lubrifier les lames de l'appareil avec l'huile lubrifiante BabylissPro fournie uniquement. Tenir la tondeuse à l'envers et l'allumer (I-ON). Verser une goutte d'huile sur les lames, éteindre l'appareil, (0-OFF) et essuyer le surplus d'huile à l'aide d'un linge doux. Après avoir coupé des cheveux humides, nettoyer les lames et y déposer une goutte d'huile lubrifiante.

Prendre garde de ne pas utiliser trop d'huile et de ne pas lubrifier l'appareil plus que nécessaire. Cela pourrait endommager le moteur. Ne pas essayer de lubrifier les roulements du moteur, qui sont lubrifiés à vie. Après avoir lubrifié les lames, placer l'appareil sur le socle de charge. Garder l'huile hors de portée des enfants.

ENTRETIEN DES LAMES

Les lames de votre tondeuse ont été fabriquées avec précision, pour un usage spécifique, et demandent un entretien particulier. Nettoyer les lames après chaque utilisation, à l'aide de la brosse de nettoyage fournie. Couvrir les lames avec le protège-lames. Garder l'appareil dans un endroit sûr pour protéger les lames.

Le remplacement et l'entretien des lames demande une attention toute particulière. Toujours s'assurer que les deux lames sont remplacées/affûtées en même temps.

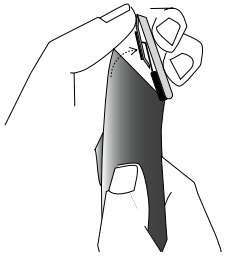

REMPLACEMENT (RETRAIT) DES LAMES

Vérifier que l'appareil est éteint. Placer le pouce sous la petite lame et pousser vers l'avant pour la dégager le jeu de lames du boîtier. Installer le jeu de lames sur la tête de coupe. Appuyer sur la grande lame pour fixer.

INFORMATION IMPORTANTE AU SUJET DE LA PILE NIMH RECHARGEABLE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il devra être chargé pendant 16 heures. La batterie rechargeable n'atteindra sa capacité maximale qu'après plusieurs cycles de charge/décharge.

DURÉE DE VIE :

Afin d'optimiser la durée de vie de la pile rechargeable, il est conseillé de recharger la tondeuse pendant 16 heures tous les trois mois.

REMARQUE : Ne jamais tirer sur le cordon. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil ou du socle de charge. Si le cordon s'entortille pendant que vous utilisez la tondeuse, éteindre l'appareil et désentortiller le cordon.

**CONTIENT UNE PILE NIMH.
DOIT ÊTRE RECUEILLE, RECEYCLÉE OU
DISPOSÉE CORRECTEMENT. NE PAS
JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.**

RETRAIT ET RECYCLAGE DES PILES RECHARGEABLES

Il convient de recycler la pile rechargeable en fin de vie. Pour pouvoir retirer la pile, il vous faudra démonter le jeu de lames.

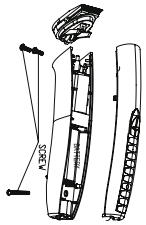

RETRAIT DE LA PILE

1. Retirer les trois vis situées au dos de l'appareil à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, puis ouvrir le boîtier.
2. Retirer la pile du boîtier. Apporter la pile au centre de recyclage le plus proche. NE PAS jeter la pile avec les ordures ménagères.

AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

GARDER LOIN DE L'EAU

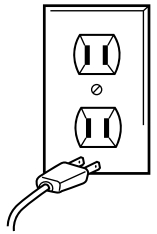

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint ? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

**DÉBRANCHEZ TOUJOURS
LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES.**

SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D'UN AN

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :

1) de votre reçu de caisse daté;
2) d'une description précise du problème;
3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
4) d'un mandat-poste de 10 $ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT. : Centre De Service Dannyco Professionnel
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidants canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de
service Dannyco Professionnel au:
1-800-363-0707 ou écrivez à
customerservice@dannyco.com.

IB-11/631C

BAB831C IB-11_631C.indd 21-22 1/28/15 2:27 PM